

ANKER KIMIK WIT-PY 200

Për tulla të plota, tulla me vrima dhe beton pa të çara

Masë ankoruese 2 komponentëshe, poliestër pa stiren

Për ankorime në beton pa plasaritje

Me shufër ankoruese W-VI-A, shufër ankoruese W-VD-A, si dhe me shufër të filetuar standarde me certifikatë miratimi 3.1

Për ankorime në muraturë (Sistem me mëngë/perforim) SH

Me shufër ankoruese W-VI-A, shufër të filetuar standarde me certifikatë miratimi 3.1 dhe mëngë të perforuar SH

PU ngjitësi është shumë poliuretani njëkomponentëshe që fortësohet shpejt në prani të lagështisë. Siguron ngjitje shumë të shpejtë dhe të fuqishme për materiale të ndryshme ndërtimi, sidomos rekomandohet për sistemet e izolimit të nxehtësisë.



Dëshmi e performancës



ETA 25/0745

Nr. Art.	Emri	Sasia
5918282300	WIT-PY 200	300 ml

Të dhëna teknike	
Temperatura min / maks e përpunimit / kushtet	5 deri 40 °C/temperatura në bazën e ankorimit gjatë përpunimit dhe ngurtësimit
Temperatura min/maks e ambientit / kushtet	-40 deri 80 °C/pas përfundimit të plotë të procesit të ngurtësimit
Rezistenca ndaj temperaturës, temperatura afatgjatë maksimale	40 °C
Rezistenca ndaj temperaturës, temperatura afatshkurtër maks.	80 °C
Aprovimet	ETA 25/0745
Baza kimike	Poliester, pa stiren
Ngjyra	Hiri

Aplikimi


- Për ankorime në beton pa plasaritje (pa të çara), muraturë me tulla të plota dhe tulla me vrima, si dhe në gazobeton
- I përshtatshëm për fiksimin e strukturave prej druri, strukturave metalike, profileve metalike, mbajtëseve, grilave, kanaleve kablore etj.



Elemente të montuara në mur



Konstruksione prej druri

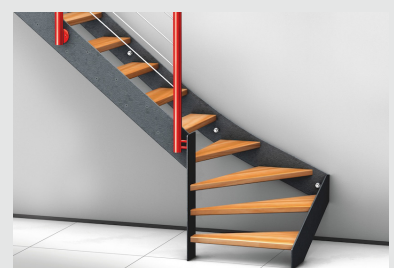


Shkallë


Udhëzime

Para përdorimit, priteni majën . Vendoseni majën në kartush. Para aplikimit, nxirni dhe hidhni rreth 20 cm material fillestar, derisa përzierja të jetë uniforme


Material bazë: tullë me vrima




Shpuni vrimat me trapano rrotulluese pa mekanizëm goditës

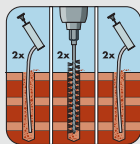


Pastroi vrimën e shpuar Fryjeni 2 herë, pastrojini me furçë 2 herë, pastaj fryjeni përsëri 2 herë.




Priteni shufrën ankoruese në gjatësinë e duhur dhe shënoni thellësinë e dëshiruar.




Vendosni rrjetën në vrimën e shpuar.




Vidhoseni majën në kartush.



Hidhni pjesën e parë të ankerit derisa materiali të dalë me ngjyrë uniforme, afërsisht 10 cm.




Mbusheni plotësisht rrjetën e perforuar me anker kimik duke filluar nga fundi i rrjetës.



Futni shufrën ankoruese deri në fund të rrjetës duke e rrotulluar lehtë gjatë futjes.




Vrojtoni kohën e ngurtësimit të ankerit kimik




Montoni komponentin mos e tejkaloji momentin maksimal të shtrëngimit.


Material bazë: bllok i plotë




Krijoni vrimën e shpimit

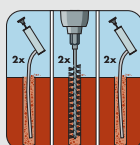


Pastroi vrimën e shpuar Fryjeni 2 herë, pastrojini me furçë 2 herë dhe fryjeni përsëri 2 herë



Priteni shufrën ankoruese në gjatësinë e duhur dhe shënoni thellësinë e dëshiruar të futjes.




Vidhoseni majën në kartush.




Hidhni pjesën e parë të ankerit derisa materiali të dalë me ngjyrë uniforme, afërsisht 10 cm.




Mbusheni vrimën e shpuar me anker kimik duke filluar nga fundi i vrimës.




Futni shufrën ankoruese deri në fund të vrimës duke e rrotulluar lehtë gjatë futjes.



Kontroll vizual i sasisë së ankerit kimik, respektoni shenjën e thellësisë së futjes.




Vrojtoni kohën e ngurtësimit të ankerit kimik




Montoni komponentin mos e tejkaloji momentin maksimal të shtrëngimit.


Udhëzime instalimi për anker kimik në beton




Krijoni vrimën e shpimit

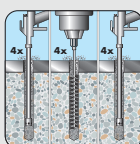


Pastroi vrimën e shpuar Fryjeni 2 herë, pastrojini me furçë 2 herë, pastaj fryjeni përsëri 2 herë.



Priteni shufrën ankoruese në gjatësinë e duhur dhe shënoni thellësinë e dëshiruar.




Vidhoseni majën në kartush.




Hidhni pjesën e parë të ankerit derisa materiali të dalë me ngjyrë uniforme, afërsisht 10 cm.




Mbusheni vrimën e shpuar me anker kimik duke filluar nga fundi i vrimës.




Futni elementin ankorues deri në shenjën bazë duke e rrotulluar lehtë gjatë futjes.



Kontroll vizual i sasisë së ankerit kimik, respektoni shenjën e thellësisë së futjes.



Vrojtoni kohën e ngurtësimit të ankerit kimik



Montoni komponentin mos e tejkaloji momentin maksimal të shtrëngimit.